

III. Vypĺň mriežky


- vypĺň kamenivom (možno vyplniť škarou, grisom, štrkom, dekoračným kameňom do výšky 1-2 cm nad hornú hranu roštu)
- trávnatá vypĺň (môžete naplniť zeminou/rašelinou/humusom/pieskom, potom by sa tráva mala

II. Ukladanie mriežok

Proces ukladania by mal začať v rohu, pričom treba pamätať na to, že „očká“ mriežok by mali smerovať k položeniu/inštalácii nasledujúcich mriežok. Ďalšiu mriežku naneste na očká mriežok a stlačte smerom nadol (tlakom nôh alebo gumeným kladivom), až kým kolík v spodnej časti mriežky nezapadne do mriežky. Mriežky je možné rezať pílou alebo uhlovou brúskou, aby sa vytvorili skosenia alebo rez. Treba pamätať na to, že mriežka by nemala byť položená „na pevno“, napríklad s (medzi) medenými hranami alebo inými povrchmi (dodržiajte vzdialenosť min. 2 cm, čím sa eliminuje prípadná tepelná rozťažnosť materiálu).

I. Podkladová, nosná a vyrovnávacía vrstva

Odstránime vrchnú vrstvu zeminy, následne urobíme nosnú vrstvu drveného kameňa vhodnej hrúbky a zhutíme. Odporúčaná hrúbka základu je: od 20 do 30 cm pre ľahkú automobilovú dopravu (osobné autá, pešia premávka, hustá premávka atď). Je možné tiež použiť geotextíliu na oddelenie nosnej vrstvy od vyrovnávacej vrstvy, ktorá zabráni uvoľneniu podkladovej vrstvy. Potom urobíme vyrovnávaciu vrstvu štrku/piesku s jemným štrkom v hrúbke 5-7 cm.

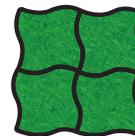

**PLASTOVÉ
ZATRÁVNŔOVAČE**



ELITCargo s. r. o., Plastové zatrávňovače, Za vodou 132, 027 41 Oravský Podzámok



+421 918 460 335



www.plastovezatravnovace.sk



info@plastovezatravnovace.sk